

BQTEK SMS Asistan

Kullanım Kılavuzu

Doküman Versiyon: 1.0
09.05.2016

İçindekiler

İçindekiler	2
Genel Bilgi	3
Uygulamanın İndirilmesi	3
iPhone için BQTEK SMS Asistan	3
Android için BQTEK SMS Asistan	3
Windows ve Mac için BQTEK SMS Asistan	3
Uygulamanın Kullanımı	4
Cihaz Ayarlarını Deęiřtir	5
Yeni Cihaz Ekle	5
Cihaz Sil	5
Uygulama Ayarları	7
Makro Ekle	8
Makro Sil	8
Cihaza Sms Gönder	9

Genel Bilgi

BQTEK SMS Asistan uygulaması ile GSM Kontrol ve Uyarı Cihazlarımızın kontrolünü hızlıca yapabilirsiniz. SMS Asistan uygulaması, cihazları kontrol etmek veya ayarlarını yapmak için cihaza gönderebileceğiniz tüm komutları içinde barındırır. Böylece cihazlara göndereceğiniz sms komutlarını ve formatını hatırlamak zorunda kalmazsınız. Yapmak istediğiniz işlemi veya ayarı uygulama sayesinde hızlıca seçerek yapabilirsiniz.

SMS Asistan uygulaması sms gönderim işlemi yapmaz. Sizin için cihaza göndereceğiniz sms komutunu ve yapısını oluşturmanızı sağlar ve kullandığınız akıllı telefonun mesaj gönderme penceresine komutları otomatik olarak doldurur. Bu aşamadan sonra sms gönderim işlemi onaylamanızı gerekir.

Uygulamanın İndirilmesi

iPhone için BQTEK SMS Asistan

iPhone kullanıyor iseniz App Store (iOS Uygulama Marketi) 'dan BQTEK SMS Asistan kelimesini aratarak uygulamayı ücretsiz olarak iPhone telefonunuza indirebilirsiniz.

iPhone için uygulamanın linki:

<https://itunes.apple.com/tr/app/bq100/id1006557881?l=tr&mt=8>

Android için BQTEK SMS Asistan

Android kullanıyor iseniz Google Play (Android Uygulama Marketi) 'den BQTEK SMS Asistan kelimesini aratarak uygulamayı ücretsiz olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Android için uygulama linki:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bqtek.bq100air>

Windows ve Mac için BQTEK SMS Asistan

BQTEK SMS Asistan uygulaması akıllı telefonların yanı sıra Windows ve Mac işletim sistemine sahip masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlara da kurulabilir. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulan SMS Asistan uygulaması sadece sms şablonunu oluşturur. Bilgisayar üzerinden cihaza sms gönderme işlemi yapmaz.


Akıllı telefon kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınız üzerinden sms şablonu oluşturabilir ve oluşan bu kodu kullandığınız cihaza sms olarak gönderebilirsiniz.

Windows ve Mac için uygulama BQTEK SMS Asistan uygulamasını <http://www.bqtek.com> sitesinden indirebilirsiniz.

BQTEK SMS Asistan uygulamasını bilgisayarınıza kurabilmeniz için AdobeAir yazılımı gerekir. AdobeAir yazılımını bu adresten indirebilirsiniz. <https://get.adobe.com/air/>

Uygulamanın Kullanımı

BQTEK SMS Asistan uygulamasını akıllı telefon veya bilgisayarınıza kurduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

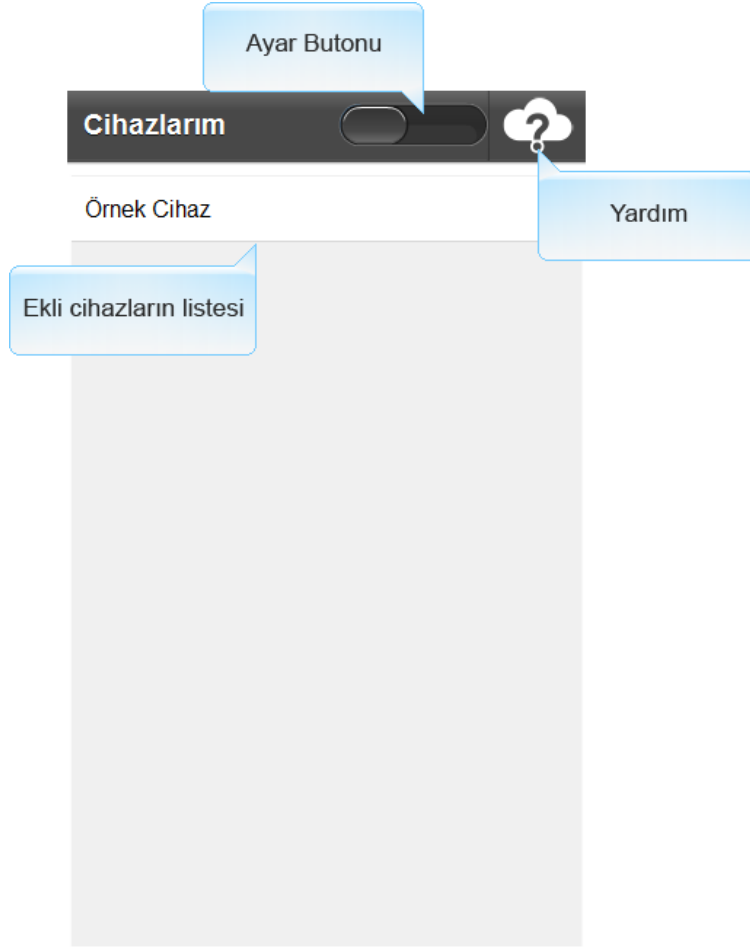

Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda yukardaki gibi bir ekran açılacaktır.

Ayar Butonu: Uygulamayı ayar moduna alır. Yeni cihaz ekleme, cihaz silme, cihaz ayarları değiştirme gibi işlemleri yapabilmek için önce uygulamayı ayar moduna almak gerekir. Yapılan işlemlerden sonra uygulamayı kullanabilmek için "Ayar Modu" kapatılmalıdır.

Yardım: Uygulamanın kullanımını anlatan web sayfasını açar. Bunun için internet gereklidir.

Ekli Cihazların Listesi: Uygulama üzerinde ekli tüm cihazların listelendiği ekrandır. Uygulamanın ana ekranıdır. Uygulama ilk çalıştığında bu ekran karşınıza gelir.

Cihaz Ayarlarını Deęiřtir

Uygulamayı ilk alıřtırdığınızda “Örnek Cihaz” adında bir cihaz ekli gelir. Örnek Cihaz ayarlarını deęiřtirerek kendi cihaz ayarlarınızı yapabilir yada yeni bir cihaz ekleyebilirsiniz.

Cihaz ayarlarını deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları takip edin.

1. Uygulamanın ana ekranında iken ayar butonuna basın ve uygulamayı ayar moduna alın.
2. Uygulama ayar modunda iken ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz cihaza dokununuz.
3. Cihaz ayarları sayfasından deęiřtirmek istedięiniz ayarları deęiřtiriniz ve ardından kaydet butonuna basarak yaptıęını deęiřiklikleri kaydediniz.
4. Uygulamayı yeni ayarlarınızda kullanmak için ayar modundan ıkınız.

Yeni Cihaz Ekle

Uygulamaya birden fazla cihaz ekleyerek kullanabilmeniz mümkündür. Ekledięiniz cihaz türleri de birbirlerinden farklı olabilir.

Yeni cihaz eklemek için ařaęıdaki adımları takip edin.

1. Uygulamanın ana ekranında iken ayar butonuna basın ve uygulamayı ayar moduna alın.
2. Uygulama ayar modunda iken “Yeni Cihaz” butonuna dokununuz.
3. Yeni cihaz ayarları sayfasından yeni cihazın ayarlarını ve cihaz türünü belirtip kaydet butonuna basarak yeni cihazınızı ekleyiniz.
4. Uygulamayı kullanmak için ayar modundan ıkınız.
5. Cihaz listesi alanında yeni ekledięiniz cihazın adı görünüyorsa cihaz eklenmiştir.

Cihaz Sil

Uygulama üzerinde ekli bir cihazı silmeniz mümkündür. Ařaęıdaki adımları takip ederek cihaz silme iřlemini yapabilirsiniz.

1. Uygulamanın ana ekranında iken ayar butonuna basın ve uygulamayı ayar moduna alın.
2. Uygulama ayar modunda iken silmek istedięiniz cihaza dokununuz.
3. Cihaz ayarları sayfası açılır. Sayfanın saę üst alanında yer alan “Sil” butonuna basarak cihazı silebilirsiniz. Not: Cihaz silme iřlemi geri alınamaz. Doęru cihazı sildięinizden emin olun.
4. Silme iřleminin ardından ayar modunu kapatınız.
5. Cihaz listesi alanında sildięiniz cihazın adı görünmüyorsa cihaz silinmiştir.

Cihaz Ayarlarını Deęiřtir, Yeni Cihaz Ekle ve Cihaz Sil seeneklerinin ekran grnts ařaęıdaki gibidir.

Geri	Cihaz Ayarları	Sil
Cihaz İsim		
<input type="text" value="Cihaz 1"/>		
GSM No		
<input type="text" value="05320001122"/>		
řifre		
<input type="password" value="*****"/>		
Cihaz Tr (bq100,bq110,...)		
<input type="text" value="bq100"/>		<input type="button" value="..."/>
Notlar		
<input type="text" value="İstanbuldaki cihaz."/>		
<input type="button" value="Tanımlamalar"/>		<input type="button" value="Kaydet"/>

Cihaz İsim: Uygulama zerinde grnecek cihazın ismi.

GSM No: Komut gndereceęiniz cihazın ierisine taktıęını sim kartın numarası.

řifre: Her bir cihazın 7 karakter uzunluęunda řifresi vardır default řifre: 1234567'dir.

Cihaz Tr: Komut gnderilecek cihazın tr seilir. Kullandıęınız cihazın trn doęru setięinizden emin olun. Aksi halde kullandıęınız cihaza yanlış komut gnderebilirsiniz.

Notlar: Cihazınızla ilgili not eklemek isterseniz bu alana yazabilirsiniz.


Tanımlamalar: Cihaz zerinde bulunan giriř ve ıkıřlara uygulamada isim vermenizi saęlar.

Kaydet: Yaptıęınız deęiřiklikleri kaydeder.

Uygulama Ayarları

Uygulama ayarları sayfasından cihaza gönderebileceğiniz güncel komutları indirebilir, uygulamayı kendiniz için daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Uygulama ayarları sayfasına ulaşmak için

1. Uygulamanın ana ekranında iken ayar butonuna basın ve uygulamayı ayar moduna alın.
2. Uygulama ayar modunda iken cihaz listesi alanında "Ayarlar" butonuna basın ve uygulama ayarları sayfasını açın.
3. Uygulama ayarları sayfasındaki işlemlerinizi sonra ayar modunu kapatın.

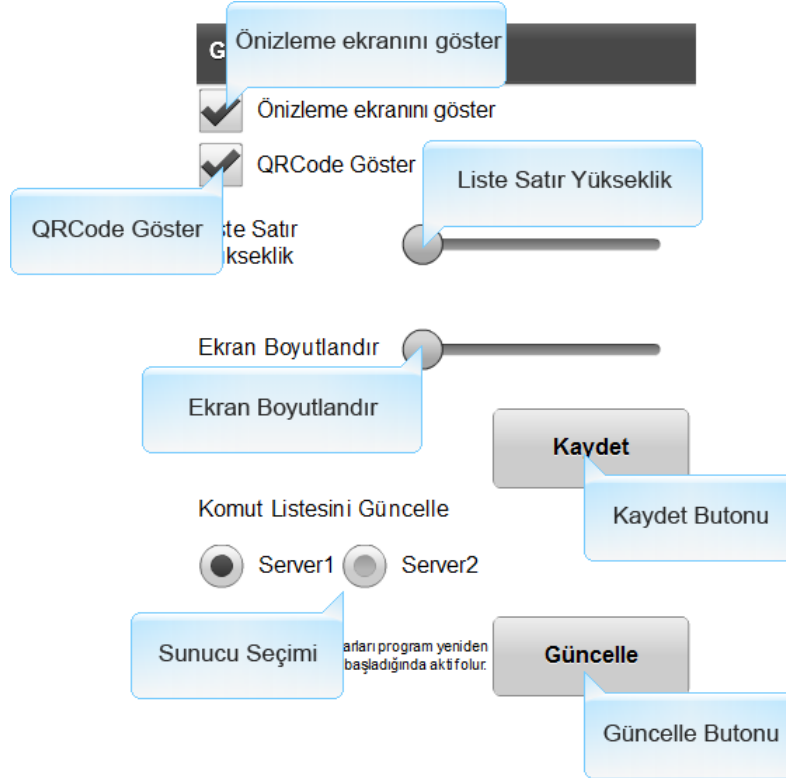

Önizleme Ekranını Göster: Seçili olduğunda, sms gönderim ekranından önce gönderilecek mesajın önizlemesini gösterir.

QRCode Göster: Seçili olduğunda, önizleme ekranında gönderilecek mesajın içeriğini QRCode olarak gösterir.

Liste Satır Yüksekliği: Kullandığınız telefonun çözünürlüğüne göre satır yüksekliğini ayarlamayı sağlar. Aktif olması için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

Ekran Boyutlandır: Kullandığınız telefonun çözünürlüğüne göre ekranı boyutlandırmanızı sağlar. Aktif olması için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

Komut Listesini Güncelle: Sunucu seçimi alanından güncellenecek komutların hangi sunucudan indirileceği seçilir. Güncelle butonuna basarak güncelleme işlemi başlatılır. Güncelleme işlemi bittiğinde ekrana uyarı gelir. Belirli aralıklarla güncelleme işlemi yapınız.

Kaydet: Yaptığınız değişiklikleri kaydedip bir önceki sayfaya gider.

Makro Ekle

Cihaza sıklıkla gönderdiğiniz sms komutlarını makro olarak ekleyip daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Makro ekleme işlemi için 2 yol bulunur. Aşağıdaki adımları takip ederek makro ekleme işlemi yapabilirsiniz.

Makro Ekleme 1. Yol

1. Uygulamanın önizleme sayfasında iken; SMS Metninin altında “Makro Ekle” butonuna basarak makro ekleyebilirsiniz.
2. Eklediğiniz makro cihazın komut listesi sayfasında “İsimsiz Makro” adında görünür.
3. İsimsiz makronuza isim vermek için; bu ekranda iken sağ üst alanda yer alan “Ayar” butonuna dokununuz ve uygulamayı ayar moduna alın.
4. Uygulamayı ayar moduna aldıktan sonra; İsimsiz makronuza dokununuz.
5. Makro düzenle sayfasından makronuza yeni bir isim verip kaydedin.
6. Ayar modunu kapatın.
7. Makronuzun yeni ismi ekranda görünüyorsa işlem tamamdır.

Makro Ekleme 2. Yol

1. Uygulamanın ana ekranında iken; Cihaz Listesi alanında makro eklemek istediğiniz cihaza dokununuz
2. Cihazın komut listesi sayfasında iken; sayfanın sağ üst alanında yer alan “Ayar” butonuna dokununuz ve uygulamayı ayar moduna alın.
3. Uygulamayı ayar moduna aldıktan sonra; “Yeni Makro” butonuna dokununuz.
4. Açılan makro düzenle sayfasında yeni makronuzu oluşturun ve kaydet butonuna basarak yeni makronuzu kaydedin.
5. Ayar modunu kapatın.
6. Yeni makronuz ekranda görünüyorsa işlem tamamdır.

Makro Sil

Eklediğiniz makroları silebilirsiniz. Makro silme işlemi için aşağıdaki adımları takip ederek makro silme işlemi yapabilirsiniz.

1. Uygulamanın ana ekranında iken; Cihaz Listesi alanında makro silmek istediğiniz cihaza dokununuz
2. Silmek istediğiniz makro cihazın komut listesi sayfasında görünecektir.
3. Silme işlemi için bu ekranda iken, uygulamanın sağ üst alanında yer alan “Ayar” butonuna dokununuz ve uygulamayı ayar moduna alın.
4. Uygulamayı ayar moduna aldıktan sonra; silmek istediğiniz makroya dokununuz.
5. Makro düzenle sayfasının sağ üst alanında yer alan “Sil” butonuna basarak makroyu silebilirsiniz. Not: Makro silme işlemi geri alınamaz. Doğru makroyu sildiğinizden emin olun.
6. Silme işleminden sonra ayar modunu kapatın.
7. Cihaz listesi alanında sildiğiniz makronun adı görünmüyorsa makro silinmiştir.

Geri	Makro Düzenle
Makro Başlık	
<input type="text"/>	
Makro Metni (şifre; kısımdan sonrası)	
<input type="text"/>	
Liste Sıra	
<input type="text"/>	
Açıklama	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Kaydet"/>	

Makro Başlık: Makronun uygulama üzerinde görünecek ismi

Makro Metni: Cihaza gönderilecek komutun metni buraya yazılır. Makro metni yazılırken cihaz şifresi ve sonrasındaki noktalı virgül (;) yazılmaz. (;şifre; kısımdan sonrası yazılır.)

Liste Sıra: Makronun cihaz komut listesinde görüneceği satır sayısını belirler.

Açıklama: Makronuzla ilgili açıklama eklemek isterseniz bu alana yazabilirsiniz.

Cihaza Sms Gönder

SMS Asistan uygulaması ile cihaza kolayca sms gönderebilirsiniz. Gerekli cihaz ayarlarını yaptıktan sonra cihaza sms göndermek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Uygulamanın ana ekranında eklediğiniz tüm cihazların listesi yer alır. Bu ekranda iken hangi cihaza sms göndermek istiyorsanız o cihazın adına dokununuz.
2. Cihazın adına dokunduktan sonra alt menüde cihaz komut listesi yer alır. Buradan hangi komut üzerinde işlem yapılacak ise o seçilir. Örnek: "Tüm Komutlar"
3. Tüm komutlar menüsü altında cihaza gönderilebilecek ana komutlar yer alır. Buradan uygun olan ana komut seçilir. Örnek: "Alarm Giriş 1 Açılma"
4. Ana komut seçiminden sonra gelen ekranda yapılacak işlemin içeriği seçilir.
Oku: Cihaz üzerindeki ayarı okur.
Yaz: Cihaz üzerinde değişiklik yapar.
Örnek: "G1 Açık Alarm Durum > Yaz"
5. İçerik seçildikten sonra gelen ekranda yapılması gereken asıl işlem seçilir. Örnek: "Aktif"
6. Önizleme ekranı göster seçeneği aktif ise; sms gönderim sayfasından önce önizleme ekranı gelir. Bu sayfada cihaza gönderilecek sms metni görünür.
7. Önizleme ekranından sonra kullandığınız telefonun sms gönderim ekranı açılır ve cihaza sms gönderimi yapılır.

Yukarıdaki sms gönderim adımlarında verilen örneğin açıklaması: Cihaz üzerindeki 1 numaralı girişin açılma durumunu aktif yapar.